




## SEZIONE E LISTA PARTI COMPRESSORE

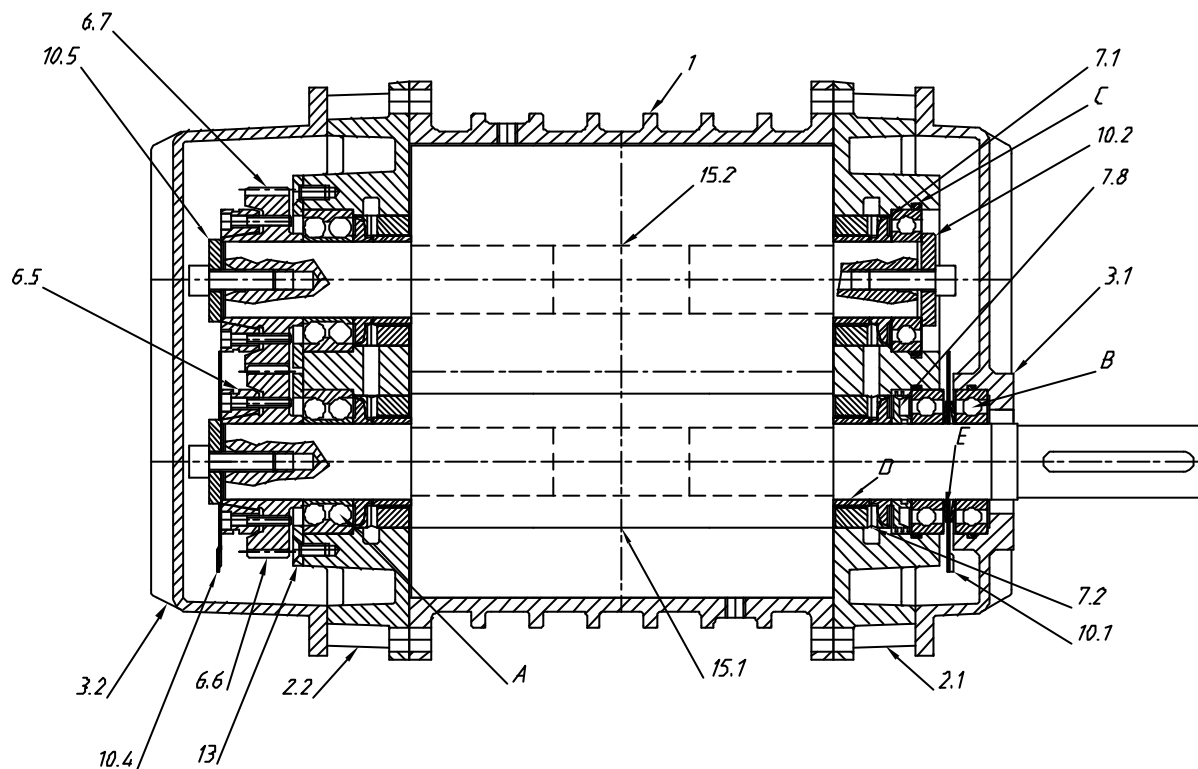

1	Corpo	10.2	Rosetta lato comando
2.1	Fianco lato comando	10.4	Spandiolio lato ingranaggi
2.2	Fianco lato ingranaggi	10.5	Rosetta lato ingranaggi
3.1	Carter lato comando	13	Coperchietto fermacuscinetto
3.2	Carter lato ingranaggi	15.1	Rotore trainante
6.5	Anello calettatore	15.2	Rotore condotto
6.6	Ingranaggio trainante	A	Cuscinetto lato ingranaggi
6.7	Ingranaggio condotto	B	Cuscinetto lato comando
7.1	Lentrifugatore	C	Tenuta OR
7.2	Tenuta	D	Boccola INA
7.8	Estrattore	E	Molla a tazza
10.1	Spandiolio lato comando		